

DECOR SEIKO

取扱説明書

このたびはデコールセイコ - をお買い上げいただき、ありがとうございました。

ご使用にあたってはこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご愛用くださいますようお願い申し上げます。

なおこの取扱説明書はお手元に保存し、必要に応じてご覧ください。

— 特 長 —

標準電波を受信して現在時刻を表示する電波修正機能付き。
毎正時に高音質のメロディが鳴ります。



警

告

< アルカリ電池について >

(1) ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。

アルカリ性溶液がもれて眼に入ったり、発熱、破裂の原因となります。

(2) 万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣類に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、眼に入ったときは、きれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

< 梱包用ポリ袋について >

ポリ袋は絶対にかぶらないでください。



注

意

< 時計の設置場所について >

落下や転倒により、けがおよび器物を破損する恐れがありますので、振動のある所や、不安定な場所には時計を設置しないでください。

< 掛け方について >

時計は確実に掛けてください。

落下により、けがおよび器物を破損する恐れがあります。


掛ける場所、壁の材質・構造をご確認の上、この時計の重さに充分耐えられる掛け具を選んでください。

記載以外の取付面の場合は、建築メーカー等へご相談ください。

掛け具に時計を掛けた際、時計を上下左右そして手前に軽く動かし、正しく掛かっていることを確認してください。

木の厚い壁・木の柱に掛けるとき
添付の掛け具をご使用ください。

石膏ボード・コンクリート等、上記以外の壁・柱に掛けるとき
添付の掛け具は使用しないでください。
市販の掛け具をご使用ください。

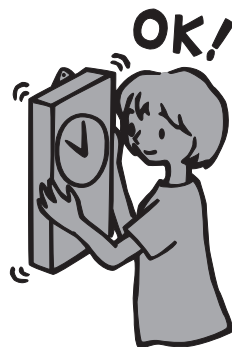



注 意

< 電池について >


下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと液もれや破裂のおそれがあり、機器の故障やけがなどの原因となります。

- (1) ⊕ ⊖ を正しく入れてください。
- (2) 製品仕様の電池寿命を経過した場合は、時計がまだ動いていてもすべて指定の新電池と交換してください。また、時計を使わないときは電池をすべてはずしてください。電池の一部の交換や、電池を入れたままにしておくと、他の部分の止まりや古い電池からの液漏れ等で時計や、周囲の物を汚したり、傷めたりする恐れがあります。
- (3) この電池は充電式ではないので充電すると液もれ、破損のおそれがあります。
- (4) 電池に直接ハンダ付けしたり、水滴をつけないでください。
- (5) 直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。また使用済みの電池は、速やかに処分または幼児の手の届かないところに保管してください。
- (6) 時計が動かない等の場合、電池端子が汚れている場合があります。やわらかい布などでクリーニングしてください。
- (7) 添付の電池は工場出荷時より付けられています。時計の電池寿命は製品仕様の表示より短いことがあります。

使用場所について

下記のような場所では使わないでください。

機械や電池の品質が確保されなくなり、精度不良や電池切れを起こすことがあります。また本商品は業務用ではありません。



暑い場所（+50 以上）

温度が +50（50度）以上になる所や直射日光のあたる所。

例えば、屋外、暖房器具などの熱風や火気に近い所。

温度が -10（氷点下10度）以下になる所。

〔プラスチック部品や電池の劣化が起きることがあります。〕

塵、埃の多い所。



寒い場所（-10 以下）

〔空気中に舞い上がったごみが歯車や接点に挟まって時計が止まったり、音が鳴らなくなることがあります。〕

大型テレビ・スピーカーのそばや、強い磁気のある所。

〔磁力の影響で進み、遅れを生じたり、時計が止まるがあります。〕

浴室など湿気の多い所。また、水がかかる所や加湿器の蒸気が直接あたるような所。



振動の激しい場所

振動のある所。不安定な所。

工場、台所など多くの油を使用する所。

〔霧状になった油分が機械の歯車等に付着し、時計が止まるがあります。〕

ビニール系素材の壁や敷物等の上。

壁や敷物および時計を汚したり傷めることがあります。



湿気の多い場所

木枠の時計の場合には、空気が非常に乾燥した状態や湿気の多い状態が続くと、枠が傷むことがあります。また、40度以上の高温になりますと、接合部のフクレやハガレが起きる場合があります。

電波クロックについて

電波時計 / 電波修正機能とは


正確な時刻およびカレンダー - 情報をのせた標準電波を受信することにより、現在時刻を表示する時計です。

標準電波とは

情報通信研究機構（NICT）が運用している時刻情報をのせた電波で、国内2カ所の標準電波送信所からそれぞれ異なる周波数で送信されています。標準電波の時刻情報はおよそ10万年に1秒の誤差という超高精度を保つ『原子時計』によるものです。

電波受信について

標準電波が受信可能な地域は条件によって異なりますが、送信所（東・西2ヶ所）からおおむね1000km～1200kmです。この製品は40kHz（東・福島送信所）、60kHz（西・九州送信所）のいずれかを受信しやすい電波を自動的に選択し受信します。ただし、天候、置き場所、時計の向き、時間帯あるいは地形や建物の影響などによって受信できない場合があります。

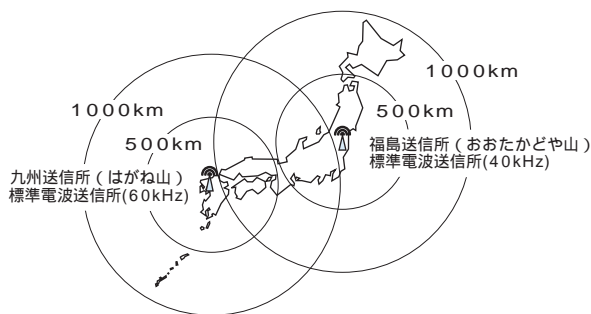

ご注意

電波障害等により、誤った受信をした際に、誤った時刻を表示する場合があります。また使用場所・電波状況によっては受信できない場合があります。このような時は、場所を変えてお使いください。

電波を受信できない場合は、内蔵クォーツの精度で計時します。

標準電波は、毎時15分と45分からの各1分間はコールサインの送信を行うため一部時刻情報の送信を中断します。また設備のメンテナンスや落雷などの影響により停波することがあります。停波に関する情報は、弊社ホームページをご覧ください。お客様センター - にお問い合わせください。

（ホームページアドレス <http://www.seiko-clock.co.jp>）

使用場所について

本製品は、テレビやラジオと同様に電波を受信するものです。ご使用の際はできるだけ、電波を受けやすい窓際などにおいてください。次のような環境条件では正確に受信できないことがあります。

ビルの中、ビルの谷間、地下。

高压線、テレビ塔、電車の架線の近く。


テレビ、冷蔵庫、エアコン、空気清浄機、パソコン、ファクシミリ等の家電製品やOA機器の近く。

工事現場、空港や軍事基地の近く、交通量の多い所など、電波障害の起きる所。

乗り物の中（自動車、電車、飛行機など）

その他電波ノイズを発生させるものの近く。

スチール机等の金属製の家具の上や近く。

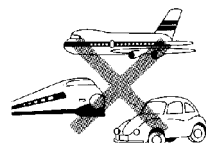

お手入れについて

長くご愛用いただくために、2・3年に一度の点検・調整(有料)をおすすめいたします。販売店にご相談ください。

ベンジン、シンナー、アルコール、ミガキ粉、各種ブラシなどは使わないでください。
殺虫剤、ヘアスプレーなどもかからないようにしてください。変色、傷の恐れがあります。

プラスチック枠の時計の場合

枠をふくときは、湿った、やわらかい布でふいてください。

よごれがひどいときは、水でうすめた中性洗剤を少量、やわらかい布につけてふき、ふいた後で乾かしてください。

木枠・金属枠の時計の場合

よごれやほこりをとるときは、やわらかい布で乾かしてください。

お客様が分解しますと、修正不可能になる場合やけがの恐れがあり大変危険です。また保証の対象外となりますのでご注意ください。

製品仕様 ▶

- 精 度：平均月差 ± 20 秒
(電波受信による時刻修正を行わない場合)
(気温 5 から 35 で使用した場合)
- 使用温度範囲：- 10 ~ + 50
- 使用電池：単 2 アルカリ乾電池 2 個 (J I S 規格 L R 1 4)
単 3 アルカリ乾電池 1 個 (J I S 規格 L R 6)
- 電池寿命：約 1 年
(1 日につき音量 (中) の状態で正時メロディを 1 6 回鳴らした場合)
(使用状態により電池寿命が 1 年を下回ることがあります。)
- 電波受信機能：自動受信 (1 日 8 回)
(受信から次の受信まではクオ - ツの精度で動いています。)
手動受信 (強制受信)
4 0 k H z , 6 0 k H z のいずれか受信しやすい電波を自動受信します。
- 受信結果確認機能：ボタン操作により受信結果を L E D ライトで表示
- 時刻合せ機能：電波受信による自動セットまたは手動セット
- 報 時：毎正時 (0 分) にメロディ演奏
曲自動切替
- 夜間鳴り止め機能：光センサーによる自動鳴り止め
- 音 量 調 節：無段階式
- 光センサーによる自動秒針停止機能：暗くなると秒針が「12 時の位置」で停止します。
- * 指針 (針の表示) 誤差について
アナログ時計の特性上、指針誤差が生じる場合があります。
秒針、分針、時針共通：± 2 度以内
(1 分単位の目盛がある場合は 1 / 3 目盛相当以内)

* 上記の製品仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

ご使用方法 ▶ (時計により外觀が異なりますが、操作方法は同じです。)


ご使用の前に付属品をご確認ください。

振り子 1個 単2アルカリ乾電池 2個 単3アルカリ乾電池 1個
掛け具 (掛金具 1個, 掛金具専用ねじ 大4本 → 木の厚い壁、木の柱専用)
取扱説明書 (本書) 1枚 保証書 1枚 お手入れ用手袋 1双 お手入れ用シリコンクロス 1枚

ご使用方法

1. ふた を開けてください

つまみを左にまわしてふた を開けてください。

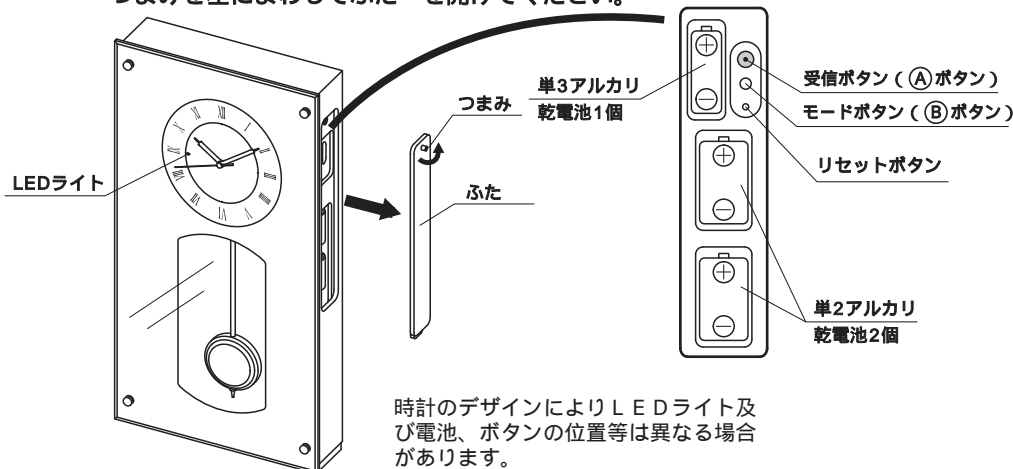

2. 電池を入れてください

(単2アルカリ乾電池 2個, 単3アルカリ乾電池 1個)

⊕ ⊖ をまちがえないように注意してください。

3. リセットボタンを押してください

受信を開始し、自動的に現在時刻に合わせます。

秒針が「12時の位置」で停止後、時分針が動き出し、
下記時刻のいずれかで一時停止し、電波受信を開始します。

(1:50, 3:10, 5:50, 6:10, 8:30, 9:10, 11:10, 12:10)

受信中 (最長約20分間) はLEDライトが受信状態に応じて点灯します。

(P7「受信状態について」をご覧ください。)

受信に成功した場合

LEDライトが“緑”で点滅し、自動的に時分針を現在時刻に合わせます。その後
「0秒」に合わせて秒針が動き出します。

秒針の位置確認が終わるまでLEDライトの点滅が数分間続きます。

受信できなかった場合

LEDライト消灯後、ただちに針が動き出します。

このとき時分針の時刻修正は行いません。

P7「電波が受信できなかった場合」にしたがって場所を変えて再度受信させる
か、手動操作で時分針を現在時刻に合わせてください。


注) 電池交換後は、必ずリセットボタンを押してください。

4. ふた を閉めてください

5. ふた を開けてください

つまみを左にまわしてふた を開けてください。

メロディ操作部

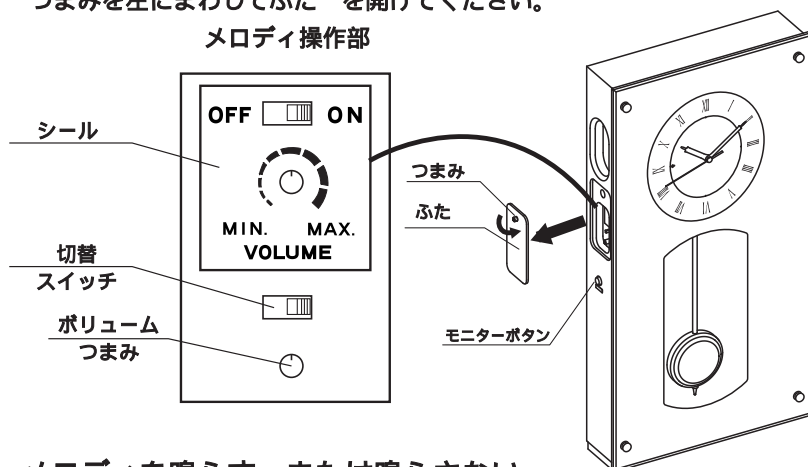

6. メロディを鳴らす・または鳴らさない

メロディ操作部の切替スイッチをONまたはOFFにしてください。

「ON」 - - - 毎正時にメロディが鳴る

「OFF」 - - - 毎正時になってもメロディは鳴らない

7. 音量を調節する

メロディ操作部のボリュームつまみをまわして、音量を調節してください。


「MIN.」 - - - 音量 最小

「MAX.」 - - - 音量 最大

8. ふた を閉めてください

9. 裏ぶたを開けてください

斜線部分を持って矢印の方向に動かしてください。

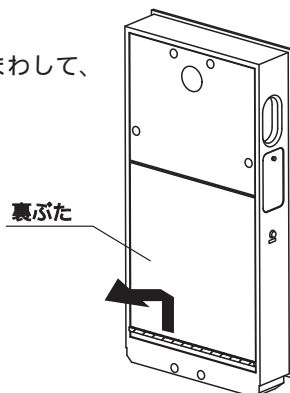

10. 振り子を掛けてください


振り子掛けを左に動かして振り子止めピンからはずし、ぶらぶらの状態にして、振り子を掛けてください。

この時計の振り子は装飾用ですので、時計の進み遅れとは全く関係ありません。

11. 裏ぶたを閉めてください

12. 時計を掛けてください

本機を使用したい場所に掛けてください。
この際、窓際などできるだけ電波を受信しやすい場所に掛けてください。

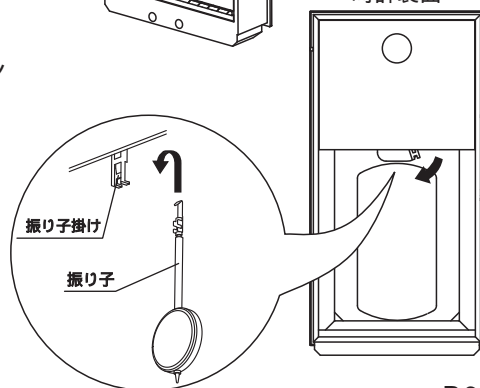

その他の機能 ▶

受信状態について

リセット後の受信中、または強制受信中は、以下のようにLEDライトの色によって受信状態を表示します。

ただし自動受信中はLEDライトは点灯しません。


LEDライトの状態	受信状態
“緑” が点灯	電波状態が良く受信可能
“緑” が点灯し、たまに“赤” が点灯	電波状態が比較的良く受信成功の可能性がある
“赤” と“緑” が同じくらいの割合で点灯	電波状態が悪く受信成功の可能性が低い
“赤” が点灯し、たまに“緑” が点灯	電波状態が悪く受信成功の可能性が非常に低い
“赤” が点灯	電波状態が悪く受信不可能 (受信開始後最初の約2秒間は必ず“赤” が点灯します)

受信結果について

通常ご使用中に受信ボタン (A ボタン) を1回押す (2秒以下) と以下のようにLEDライトの色によって電波受信結果を表示します。

“緑” が点滅: 24時間以内に受信に成功しています。

“赤” が点滅: 24時間以内に一度も受信できていません。

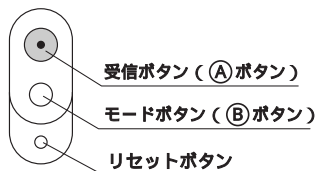

自動受信について

毎日8回、自動で電波受信を行ないます。

受信に成功すると現在表示している時刻を修正します。

受信中 (最長約20分間) は針が不規則な動きをすることがあります。

秒針: 12時の位置で停止

分針: 約30秒毎に運針

電波が受信できなかった場合

1. 電波を強制的に受信して時刻を合わせてください

受信ボタン (A ボタン) をLEDライトの“赤” が点灯するまで (約2秒) 押し続けると針が停止し受信を開始します。受信に要する時間は、最長約20分間です。

受信中は、LEDライトが受信状態に応じて点灯します。

(上記「受信状態について」をご覧ください。)

受信できなかった場合、針は元の時刻に戻ります。場所を変えてもう一度受信させてください。

詳しくはP3 **電波クロックについて** をご覧ください。

また、1日の内で夜間は昼間にくらべて受信状態が良くなりますので、受信できなかった場合でも翌日までに自動で受信できる場合があります。

2. 手動で時刻を合わせることができます

電波を受信できない場合は、手動で時刻を合わせることができます。

モードボタン (B ボタン) を針が停止するまで (約2秒) 押し続けてください。

受信ボタン (A ボタン) を1回押すと、分針を1分送り、押し続けるとボタンを放すまで、送り続けます。

モードボタン (B ボタン) を押すと同時に、針が動き出します。

受信中・報時中の操作について

受信中・報時中の操作は以下のようになります。

動作	操作	鳴り止め (ON OFF)	試し鳴らし (モニター)	強制受信	受信結果表示
正時報時中		メロディが鳴り止まる	次の曲を演奏する	受信を開始する	受信結果を表示する
試し鳴らし中		メロディが鳴り止まる	次の曲を演奏する	受信を開始する	受信結果を表示する
自動受信中	———		メロディを演奏する	受信を開始する	無 効
強制受信中	———		メロディを演奏する	無 効	無 効

自動受信を止めるには


この時計には自動受信を止める機能があります。
(誤受信の防止や、設定時刻をずらしてお使いになりたい場合などにご使用ください。)

電池を入れてリセットボタンを押した後に、受信ボタン (A ボタン) をLEDライトの“赤”と“緑”が同時に点滅をはじめるまで(約7秒)押し続けてください。

秒針が動き出したら、P7「電波が受信できなかった場合 2.手動で時刻を合わせることができます」にしたがって時刻を合わせてください。

この機能を設定した後も受信ボタン (A ボタン) をLEDライトの“赤”が点灯するまで(約2秒)押し続けると強制受信を開始しますが、その後自動受信はしません。

この機能を解除するには、リセットボタンを押してください。

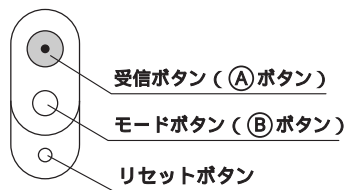

注) 通常ご使用の状態です自動受信を止めるには、受信ボタン (A ボタン) をLEDライトの“赤”がいったん点灯し、その後消灯するまで(約7秒)押し続けてください。

試し鳴らし (モニター) について

モニターボタンを押すと、時刻に関係なくいつでもメロディを鳴らすことができます。また、モニターボタンを押すごとに曲が切り替わり曲を順に聞くことができます。

試し鳴らしを途中で止めるときは、メロディ操作部の切替スイッチを一旦ONに合わせてからOFFにしてください。

光センサーによる自動鳴り止めについて

暗い所では、報時は致しませんので、メロディの音を気にすることなくおやすみになれます。

光センサーによる自動秒針停止機能について

光センサーにより明るさを検出し、暗くなると秒針が「12時の位置」で停止します。

明るくなると「0秒」に合わせて秒針が動き出します。

電波受信時にノイズがなくなるので受信感度がアップする、電池が長持ちするといったメリットがあります。

照明をつけている場合でも、時計周辺の明るさにより秒針が停止することがあります。

秒針が停止している間でも、時分針は正しい時刻を表示しています。

使用上のご注意

指針（針の表示）誤差について

アナログ時計の特性上、指針誤差が生じる場合があります。

秒針、分針、時針共通：±2度以内

（1分単位の日盛がある場合は1/3目盛相当以内）

この製品は、日本標準電波仕様ですので、海外では電波修正機能のご使用はできません。

P8 その他の機能「自動受信を止めるには」をご参照のうえご使用ください。

電池交換後は、必ずリセットボタンを押してください。

時計を輸送する場合は電池と振り子をはずし、振り子掛けを元の通りに固定してください。

保証・アフターサービス ▶

保証書の「お買い上げ日」、「販売店名」の欄が正しく記入されているか確認してください。記入されていないと正規のアフターサービスを行えない場合がありますので、お買い上げの販売店までお申し出ください。

保証期間内に、取扱説明書に従ったお取扱いにより本製品が万一故障した場合、保証規定に基づきメーカーが無料修理を行います。必ず販売店名捺印の保証書を添えて、お買い上げの販売店へお申し出ください。

なお保証書は日本国内のみ有効です。また、修理などのアフターサービスも海外ではできません。

保証期間終了後の修理および保証期間中でも、無償修理の対象外となる場合には有料となります。さらに運賃諸掛り等もお客様のご負担をお願い致します。

修理に際しては、部品およびその他の付属品に一部代替品を使用させていただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。

お買い上げ店への持込ができない場合は、当社「お客様センター」にご相談ください。

本製品の修理用部品（製品の機能を維持するために不可欠な時計本体の部品を指します）は7年間保有されます。また長期間のご使用にあたっての万一の不具合について修理等のご相談を承る、デコール専用の制度を設けております。

修理可能な期間や内容は、ご使用条件により異なります。修理可能な場合にも元通りの精度や外観にならない場合があります。

保証・アフターサービスについてのご不明点は当社お客様センターにお問い合わせください。

故障かな？と思ったときには ▶

製品が正常に作動しないときは、修理を依頼する前に、この表を参考にお調べください。なお電池は買い置き品でなく、新規購入品をご使用ください。

症 状	考えられる原因	処 置
針が動かない	・ 電池が入っていない。	・ 指定の新しい電池を、電池の向きを確かめて入れて、リセットボタンを押してください。
	・ 電池が正しい向きで入っていない。	
	・ 電池端子や接片が汚れている。	・ 電池端子や接片の表面を拭いてください。 また、電池を入れて2～3回まわして、リセットボタンを押してください。
	・ 静電気などによりマイコンが誤作動している。	・ リセットボタンを押してください。
	・ 強制受信中または時刻修正中である。	・ 受信終了後、通常の運針に戻ります。
針が不規則に動く	・ 強制受信中または時刻修正中である。	・ 受信終了後、通常の運針に戻ります。
秒針が「12時の位置」で停止している	・ 秒針停止機能が動作している。 (「P9 光センサーによる自動秒針停止機能について」参照)	・ 室内を明るくすると秒針が動き始めます。
	・ 自動受信中である。	・ 受信が終了すると秒針が動き始めます。
スイッチ操作が効かない	・ 受信に成功し、時刻修正中である。	・ 時刻修正動作が終了してから、再度スイッチ操作をしてください。
	・ リセット後、受信動作中である。	
時刻が合っていない	・ 受信が成功していない。	・ 「P7 電波が受信できなかった場合」をお読みになり、再度受信させてください。
	・ 電池が古くなっている。	・ 指定の新しい電池を、電池の向きを確かめて入れて、リセットボタンを押してください。
	・ きちんとリセットされていない。	・ 確実にリセットボタンを押してください。
メロディが鳴らない	・ 切替スイッチがOFFになっている。	・ スwitchをONにしてください。
	・ ボリュームが下がっている。	・ ボリュームを上げてください。
	・ 暗くなりセンサーが作動している。	・ センサー付の時計は暗くなるとメロディは鳴りません。時計の周囲が明るくなると鳴ります。
振り子が動かない	・ 電池が入っていない。	・ 指定の新しい電池を、電池の向きを確かめて入れて、リセットボタンを押してください。
	・ 電池が正しい向きで入っていない。	
	・ 振り子がロックされている。	・ P6「10.振り子を掛けてください」にしたがって、振り子のロックをはずしてください。

この取扱説明書の内容は、予告なしに変わることがあります。
印刷による制限のため、この取扱説明書中の図が、実際の表示と異なる場合があります。
当社はこの時計によって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いません。
この取扱説明書を製造者の許可なくして変更・複製することを禁じます。

本製品、ならびにアフターサービスなどにつきましてご不明なことがございましたら、製品本体の裏面または底面に表示してあります製品番号(品番)をご確認のうえ、お買い上げ店または、セイコークロック(株)お客様センターにお問い合わせください。
(例：AM 、PW 、KG など)

フリーダイヤル

お客様センター



0120-315-474

<http://www.seiko-clock.co.jp>

発売元

セイコークロック株式会社